


NOTICE DE MONTAGE


ARMOIRE SANS PIEDS

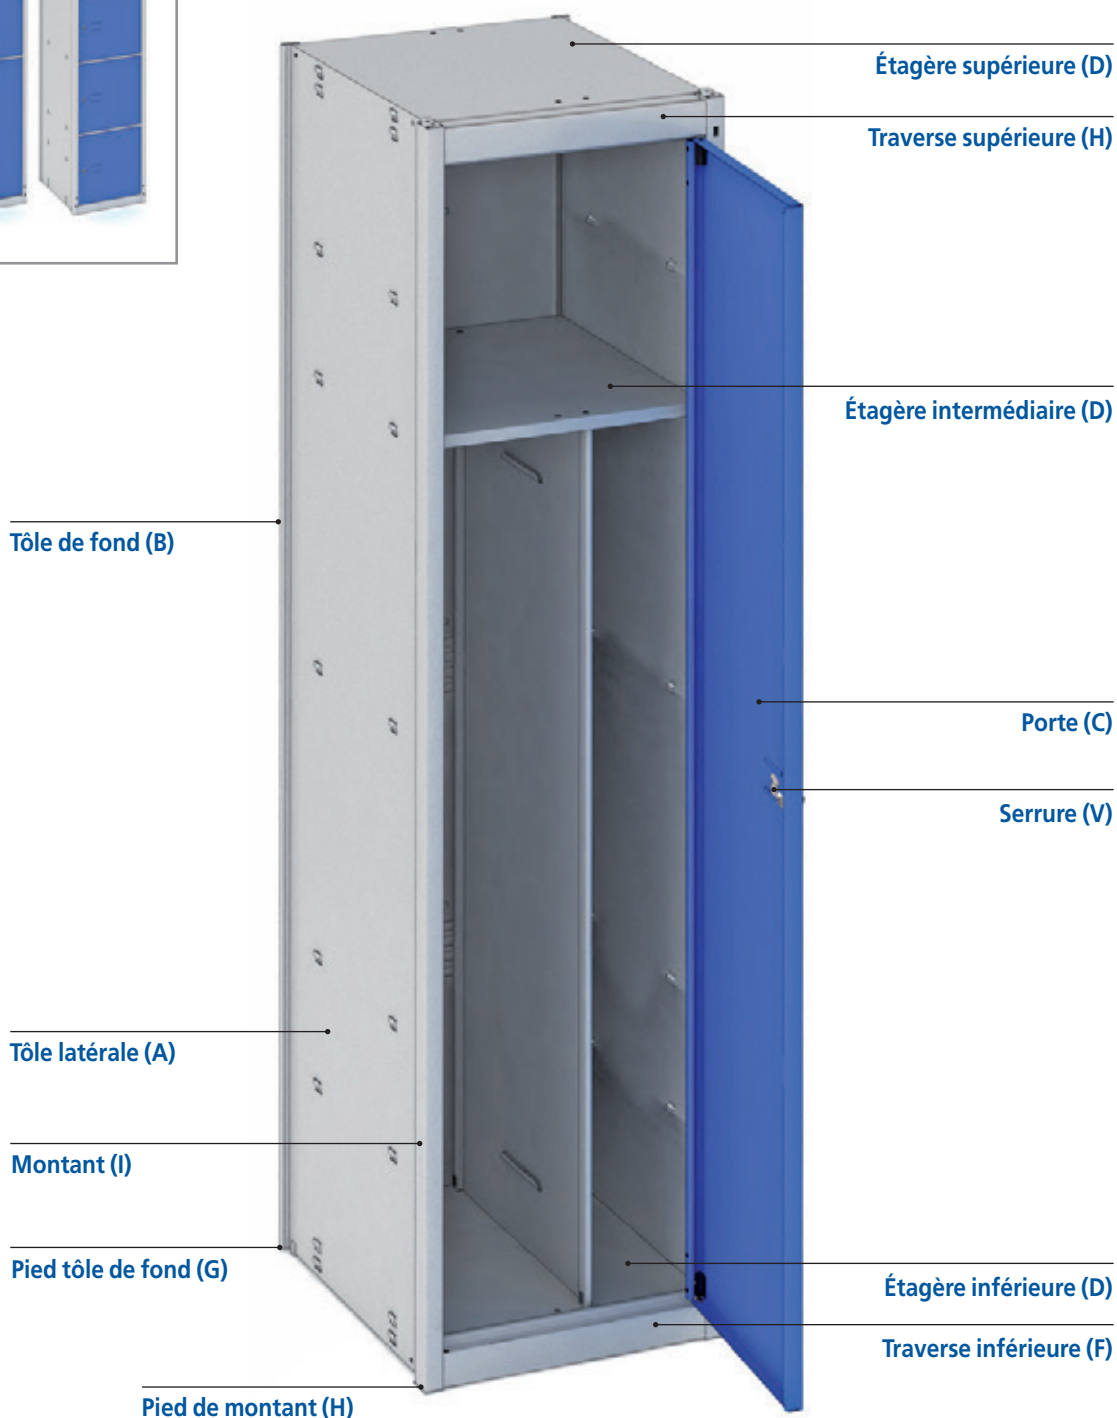

Montage de la structure


1

Insérez les deux pieds (G) dans la partie inférieure de la tôle de fond (B) et un dans le panneau latéral (A), comme indiqué sur le schéma.

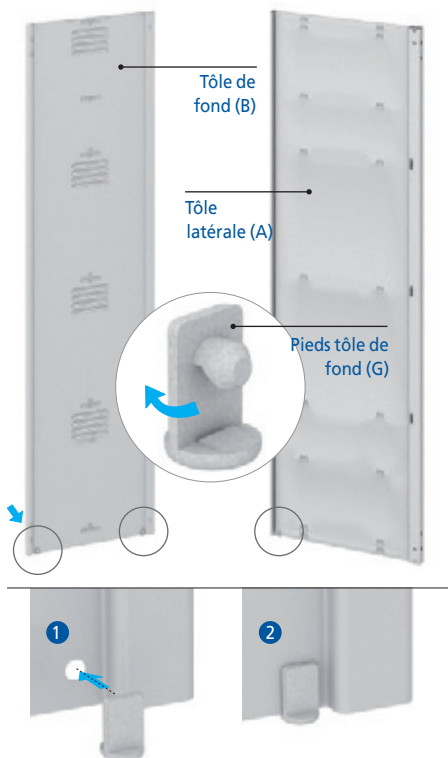



2

Clipsez un pied de montant (H) dans chaque union (J). Puis placez les deux unions (J) à chaque extrémité du montant (I) de manière qu'elles dépassent de 10 mm environ.

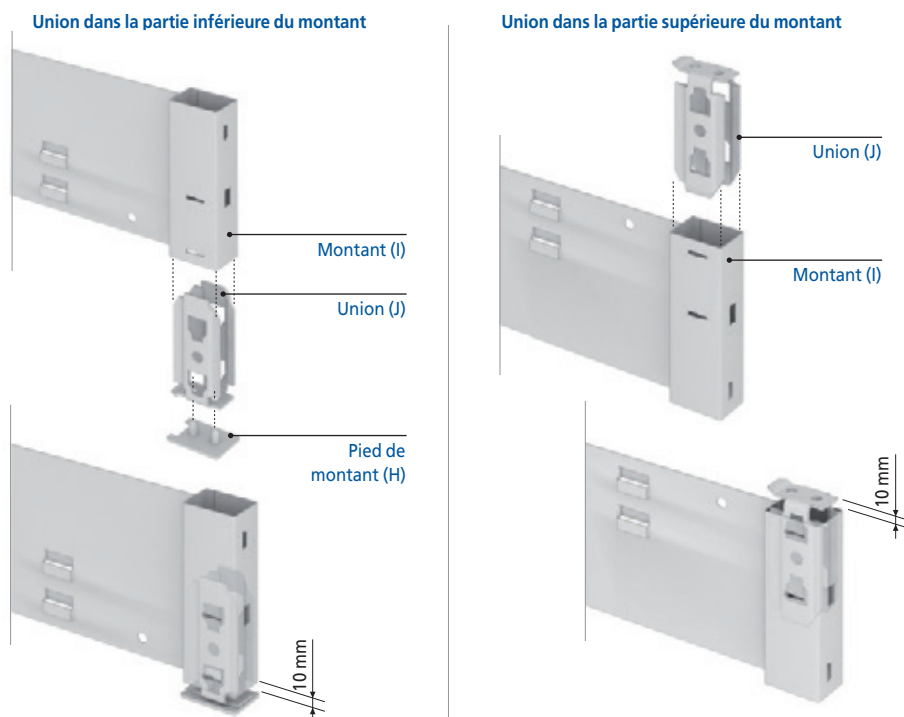


3

Pliez les deux languettes (K) de la traverse inférieure (F) comme sur l'illustration de droite. Ensuite, emboîtez les ergots (L) dans les rainures latérales (A), en suivant les étapes 1, 2 et 3.

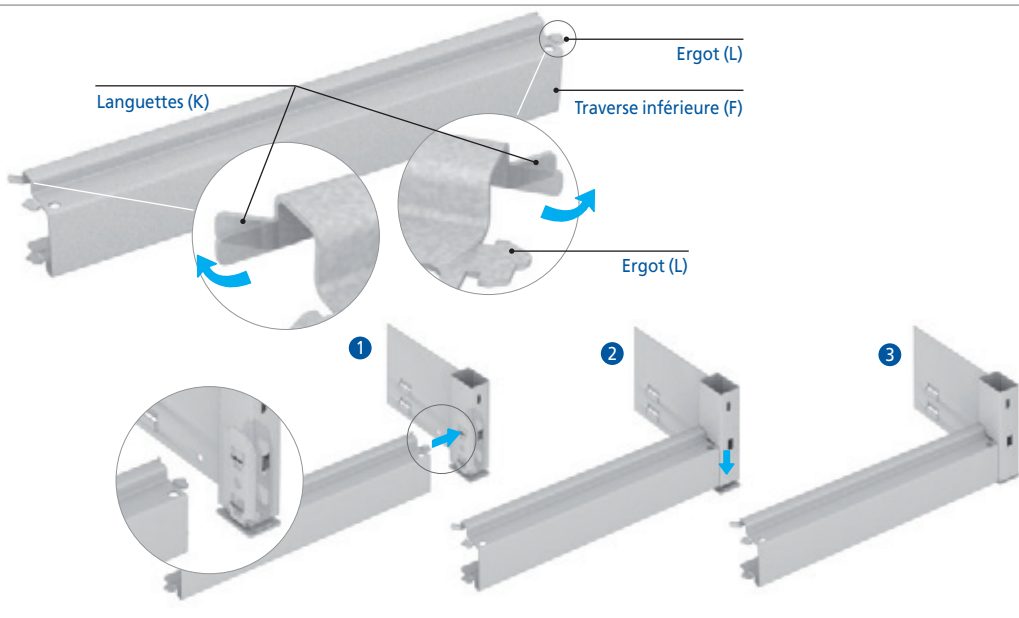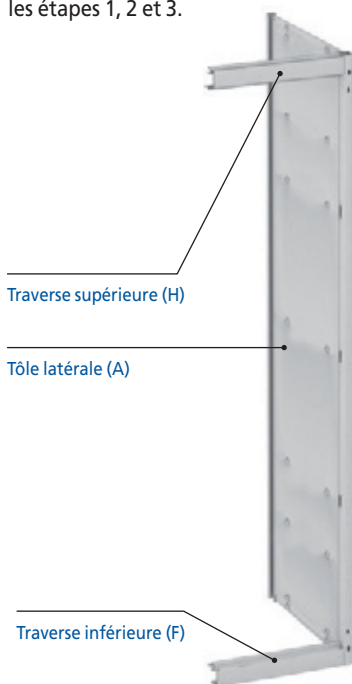


Montez la traverse supérieure en emboîtant les ergots (L) dans les rainures de la tôle de fond comme sur les illustrations suivantes.

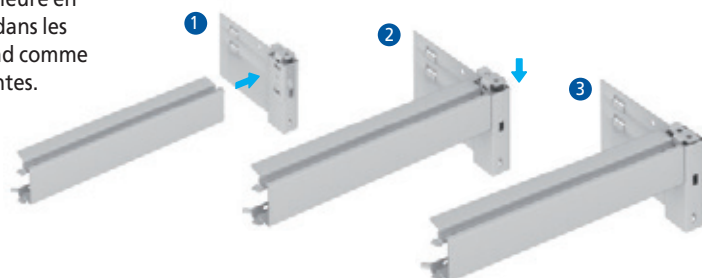


4

Posez la tôle de fond (B) en la faisant basculer sur le montant (I) de la partie latérale (A) jusqu'à ce que les deux pièces soient parfaitement emboîtées et perpendiculaires.

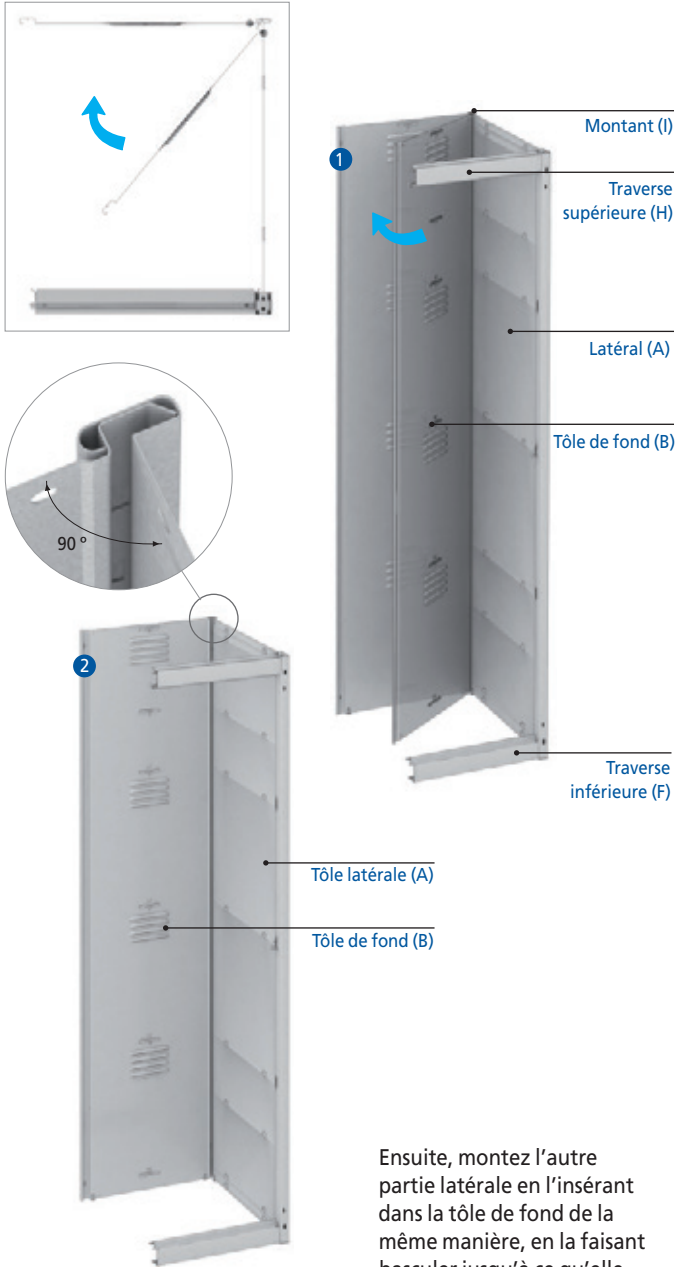


Ensuite, montez l'autre partie latérale en l'insérant dans la tôle de fond de la même manière, en la faisant basculer jusqu'à ce qu'elle s'emboîte à la traverse.

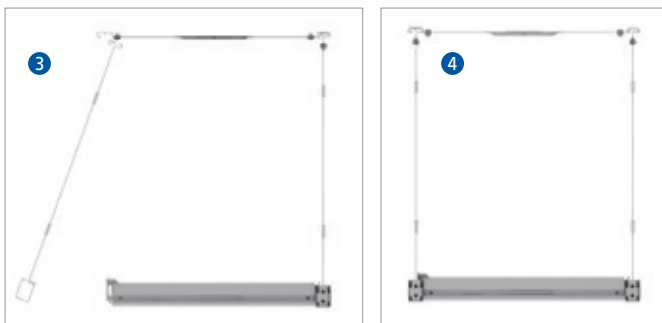
**5**

Dès que la tôle latérale est emboîtée dans la traverse, donnez un petit coup de marteau sur les unions (J) pour les introduire complètement.


Union avec la traverse supérieure

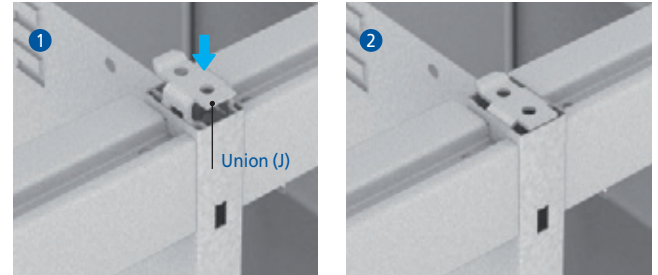

Union avec la traverse inférieure

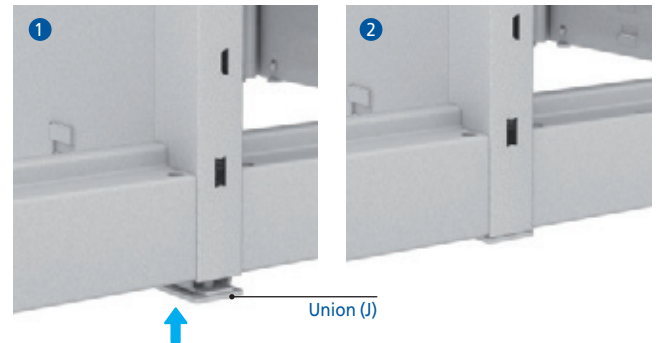


Si vous souhaitez monter plus d'un module, posez d'abord les traverses contiguës (E et F), et ensuite fixez définitivement les unions.

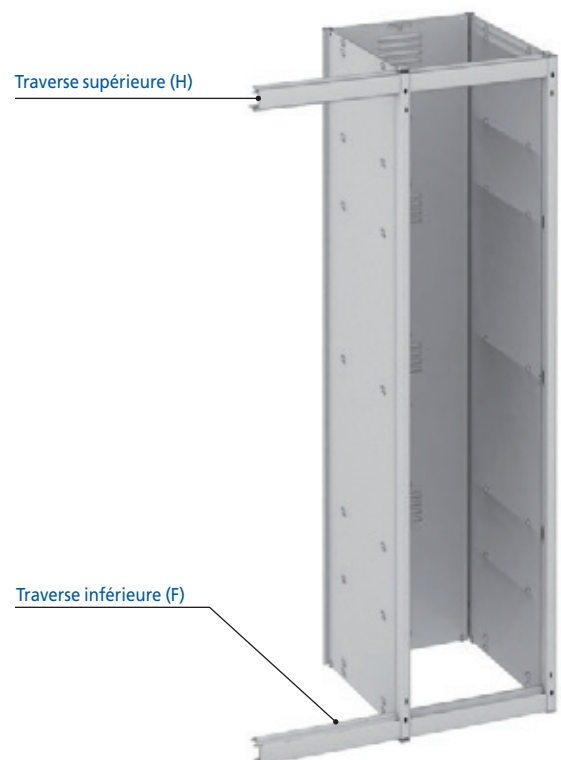


Montage des étagères

6

Commencez par positionner l'étagère supérieure (D) en l'inclinant vers l'avant. Dès qu'elle est située, abaissez la partie arrière de façon que les languettes (M) s'emboîtent à la fois dans la tôle latérale et la tôle de fond.

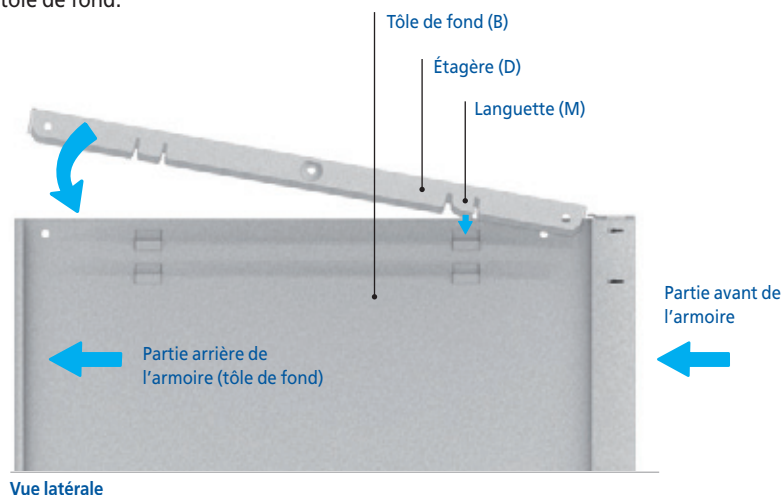

Ensuite, depuis l'extérieur, pliez la languette arrière (M1) avec un tournevis pour fixer l'étagère.

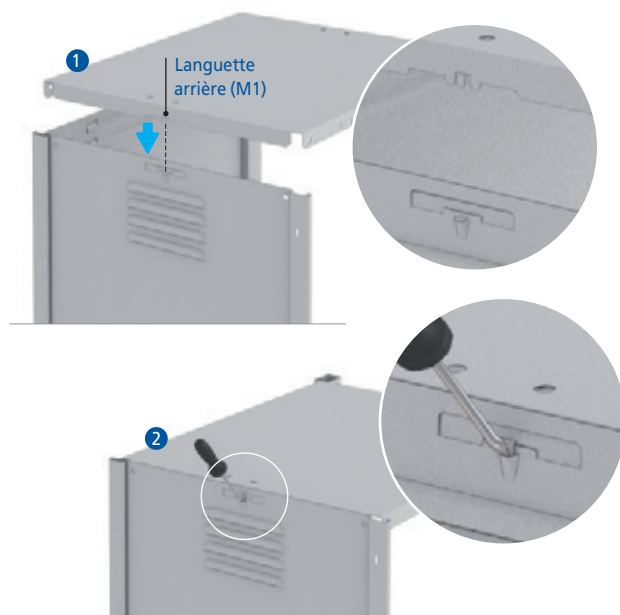


Pour poser l'étagère inférieure, procédez de la même façon que pour la supérieure.


7

Dans une armoire à 1 et 2 portes, montez la tringle (N) sur l'étagère intermédiaire (D) avant de l'emboîter.


Avec l'étagère tournée vers le bas, (D) insérez d'abord une extrémité de la tringle. Puis insérez l'autre extrémité, en alignant la tringle et la rainure de l'aile opposée. Enfin, faites pivoter la tringle de 90°.

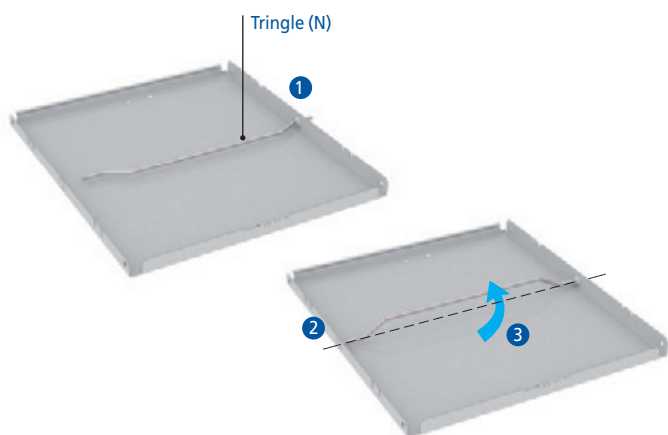

Placez l'étagère dans la position intermédiaire de l'armoire où vous la situerez et posez-la de la même façon que la supérieure.

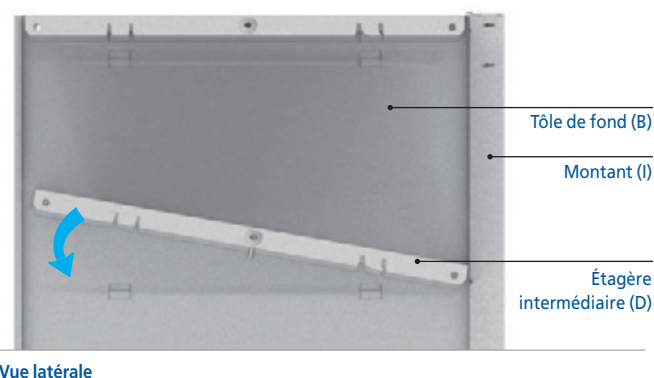

Pliez la languette M2 pour fixer l'étagère au fond.

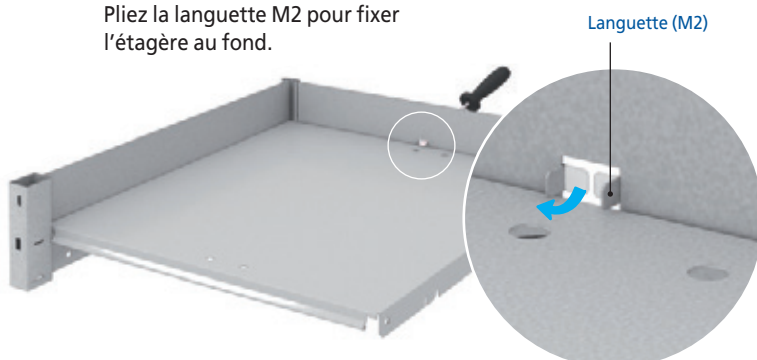

8

Pour les armoires de 2 ou 4 portes, posez des traverses intermédiaires (P), une pour celles à 2 portes et 3 pour celles à 4 portes.




Ergot supérieur (P1)


Ergot inférieur (P2)

Étagère intermédiaire (D)

Traverse intermédiaire (P)

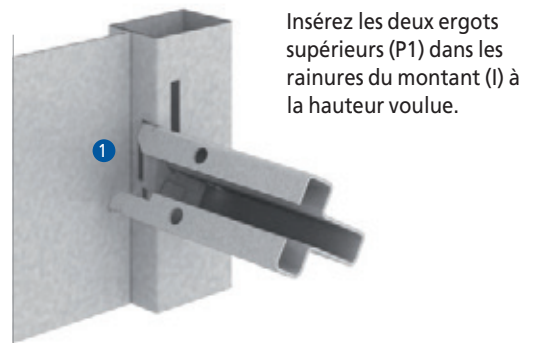

Insérez les deux ergots supérieurs (P1) dans les rainures du montant (I) à la hauteur voulue.

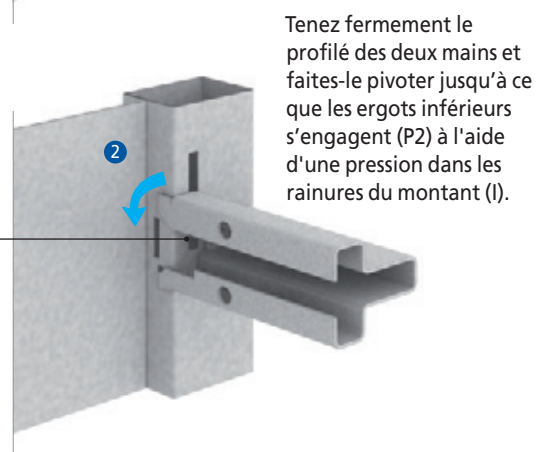


Tenez fermement le profilé des deux mains et faites-le pivoter jusqu'à ce que les ergots inférieurs s'engagent (P2) à l'aide d'une pression dans les rainures du montant (I).


Montant (I)

9

Lorsque la traverse intermédiaire est à sa place (P), fixez-la avec deux unions (Q). Vous devrez d'abord les séparer en deux pour en poser une à chaque extrémité de la traverse.

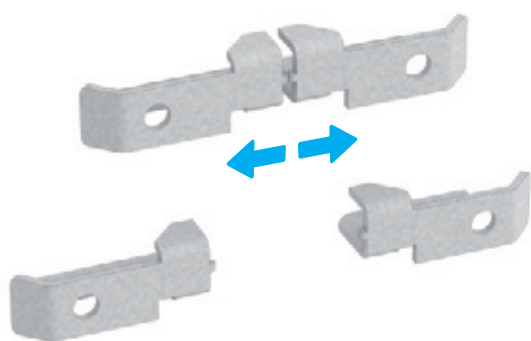

Ces unions (Q) sont introduites à l'intérieur de l'armoire dans la rainure centrale du montant (C), libérée après le montage de la traverse intermédiaire (P). Appuyez assez fort sur ces unions pour bloquer la traverse.

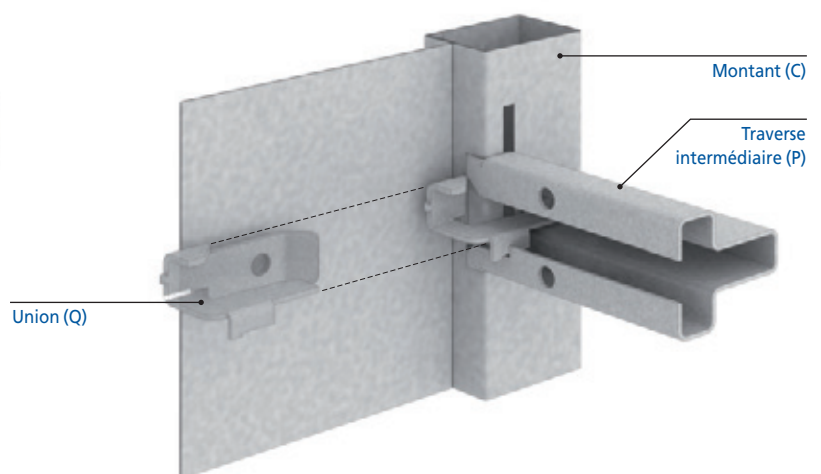

Montant (C)


Traverse intermédiaire (P)

Union (Q)


Montage des portes

10


Commencez par monter les charnières. Retirez la rondelle (R) de la charnière (S).

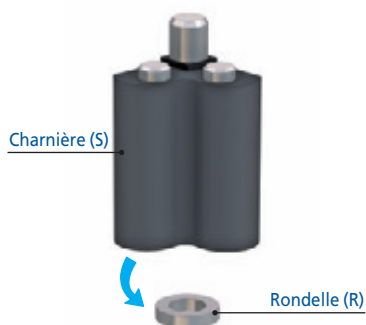

Emboîtez les deux charnières (S) dans le profilé de la porte (C), en faisant pression dans le sens de la flèche.

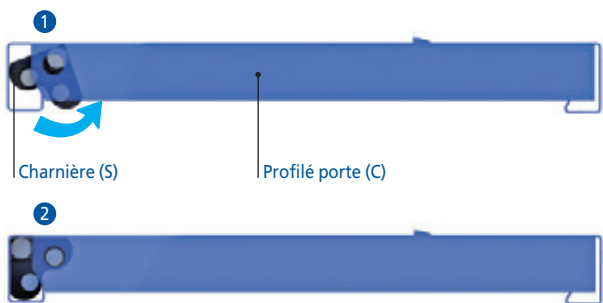

Placez les axes des charnières (S) dans la porte (C).

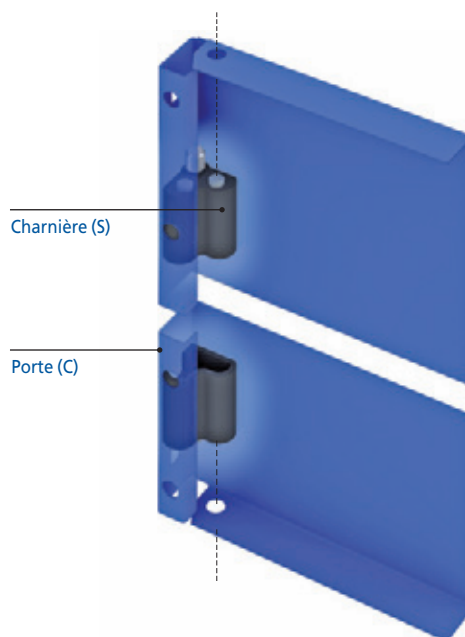


11

Choisissez le sens de rotation, puis bloquez la charnière inférieure (S), en pliant la languette (T) de la porte (C), à l'aide d'un tournevis. Il est important que le pivot (U) s'emboîte dans la cavité pratiquée dans l'arête (C) de la porte.



Bloquez convenablement la charnière inférieure et montez la charnière supérieure en posant la rondelle (R) dans l'axe de rotation

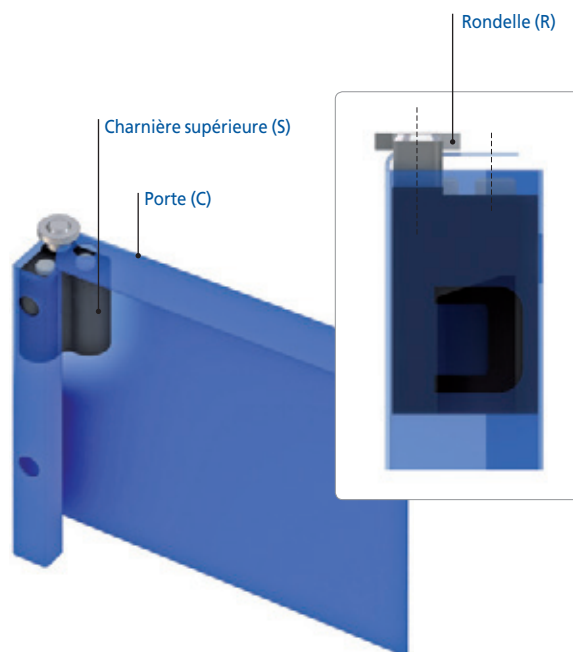


12

Placer la porte (C) dans l'armoire en insérant l'axe de rotation avec la charnière inférieure (S) et une rondelle en plastique (R) dans la cavité de la traverse inférieure (F).



13


Faites basculer la porte en faisant glisser la charnière (S) vers le haut pour que l'axe s'engage parfaitement dans la traverse (F). Après cette opération, renforcez la charnière (S) en pliant la languette (M) de la porte (C) jusqu'à ce qu'elle soit fixée.

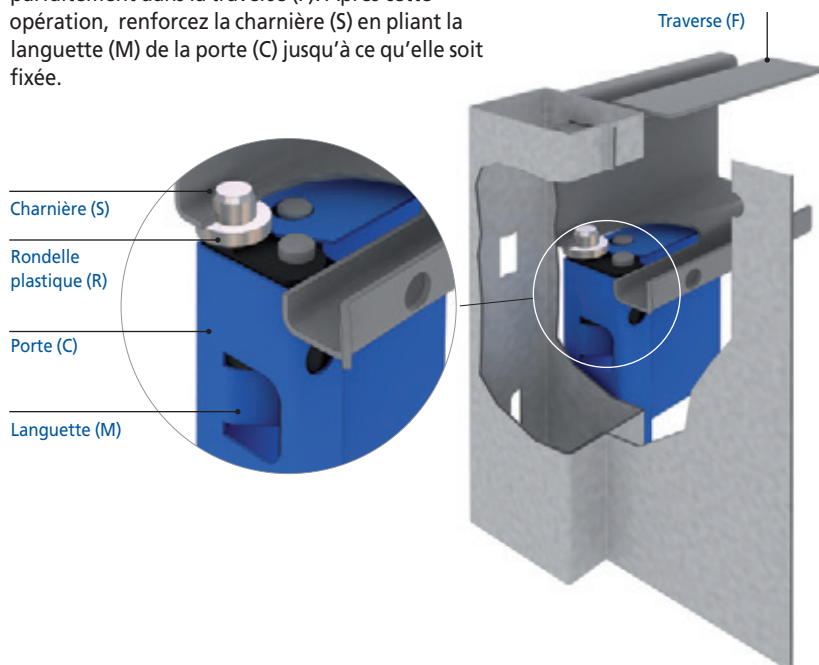

Montage des serrures

14

Clipsez la serrure (V) dans la cavité située à mi-hauteur de la porte de manière à l'ajuster parfaitement. Commencez par séparer l'écrou (X), la serrure (Y) et les ergots (W) du cylindre (V1). Ensuite, insérez le cylindre (V1) dans le trou de la porte. Montez à nouveau les ergots (W) et la serrure (Y) sur la partie intérieure de la porte et fixez le tout avec l'écrou (X).

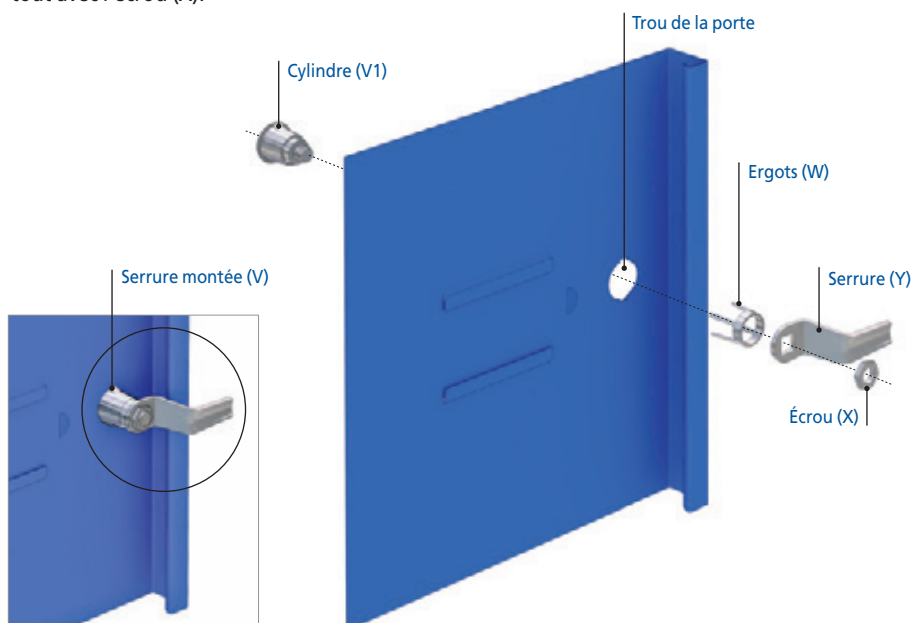

Type de serrure

Le type de système de serrure varie en fonction du nombre de portes de l'armoire.

Pour armoires de 1 et 2 portes



Pour armoires de 4 portes

