


NOTICE DE MONTAGE


CANTILEVER LÉGER

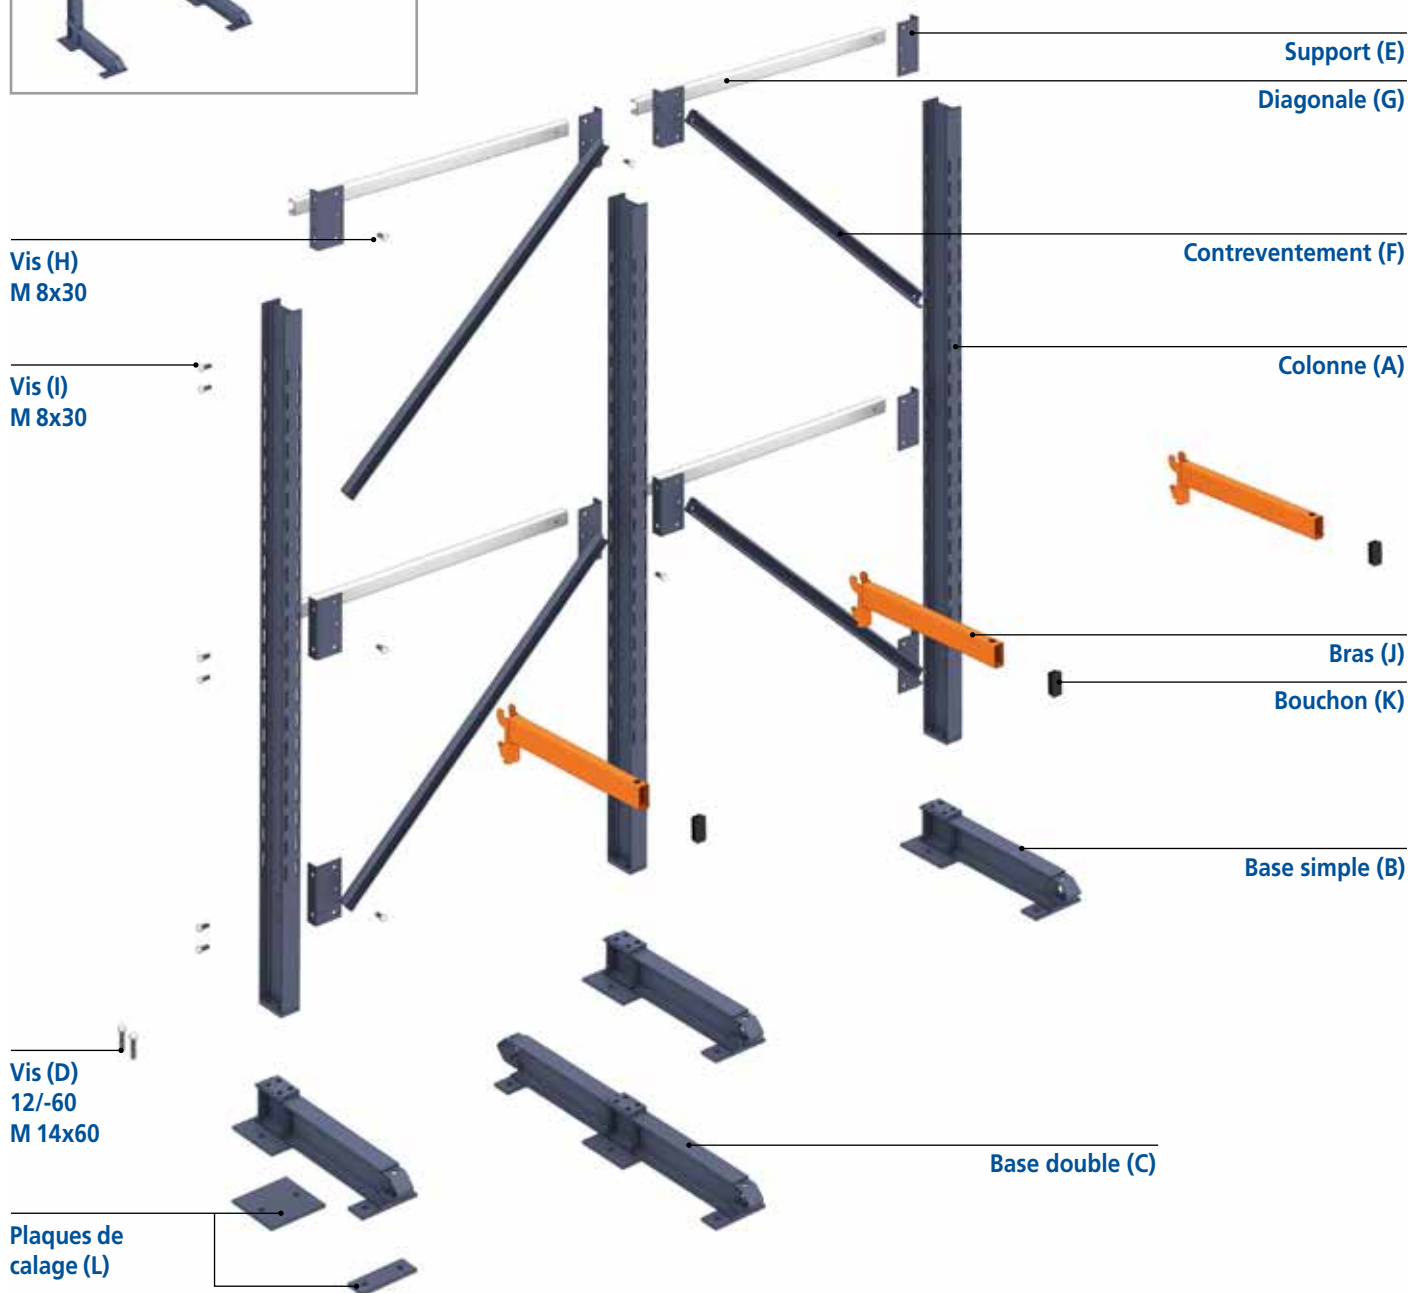

Montage des châssis


1

Fixer les colonnes (A) aux bases (B ou C) avec quatre vis (D), les M 12x60 pour le modèle de colonne-base 100 et les M 14x60 pour le modèle de colonne-base 120.

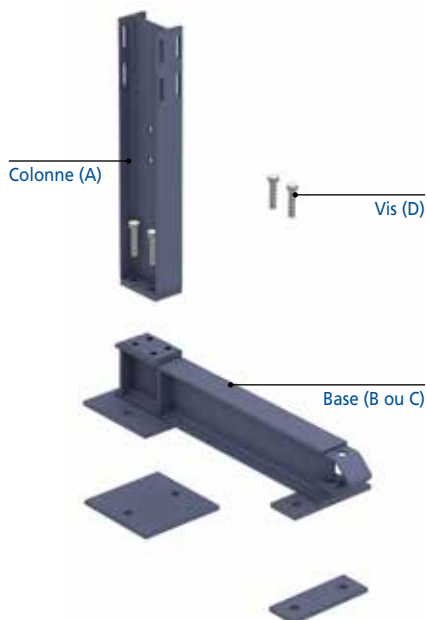

2


Visser les supports (E) aux colonnes avec des vis M 8x30. Les placer correctement en fonction de leur disposition dans les colonnes.

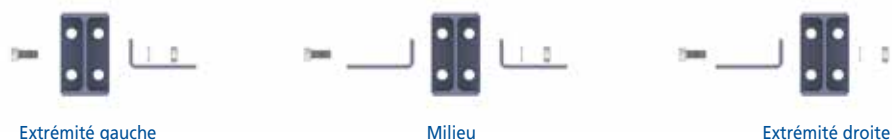

3

Unir les diagonales (G) et les contreventements (F) aux supports (E) avec des vis M 8x30.

Fixer les diagonales au support à travers les deux trous situés à chaque extrémité tandis que les contreventements n'en ont qu'un.

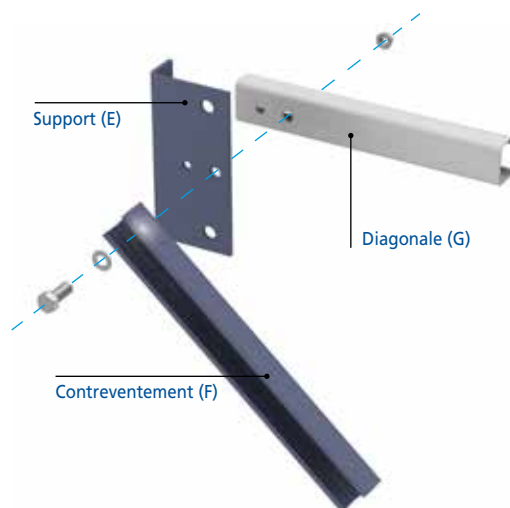


4

S'assurer que l'ensemble des colonnes et des bases est correctement aligné par rapport au sol à l'aide des plaques de calage (L).




5

Fixer les bases avec des ancrages expansibles (X). Il y a 6 ancrages pour la base double (C) et 4 pour la base simple (B).

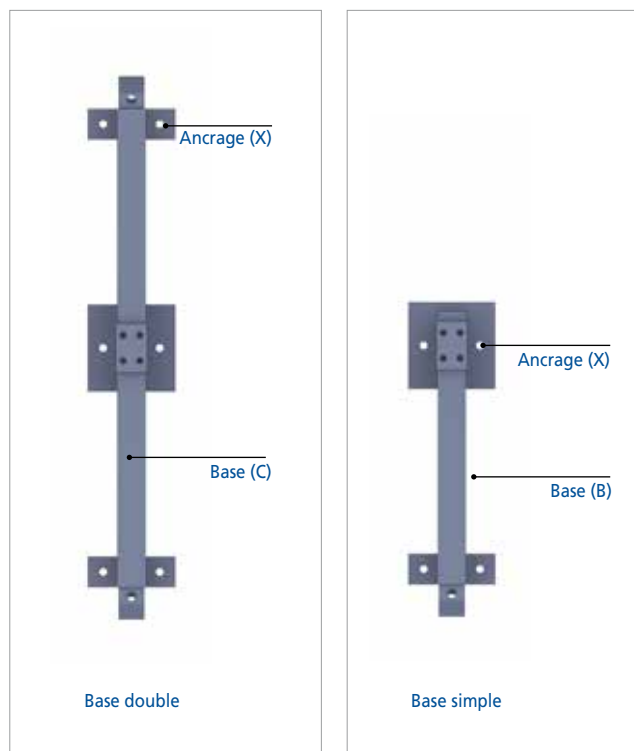


6


Insérer les bouchons plastique (K) aux extrémités des bras (J).

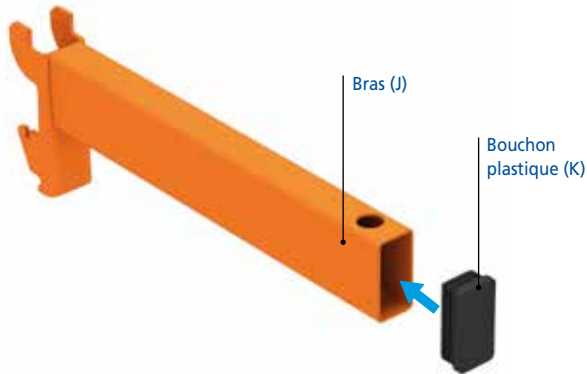**7**

Puis les bouchons (M) aux extrémités de la butée (N).

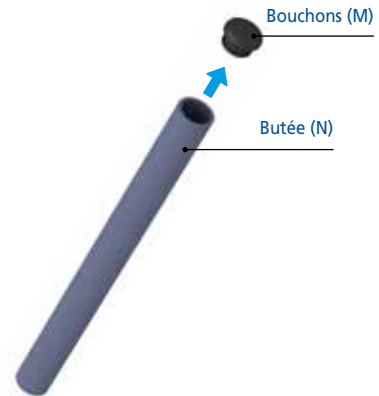**8**

Insérer les bras (J) dans les colonnes en les calant bien avec des goupilles de sécurité et à raison de deux par bras, en suivant l'ordre des images ci-dessous.

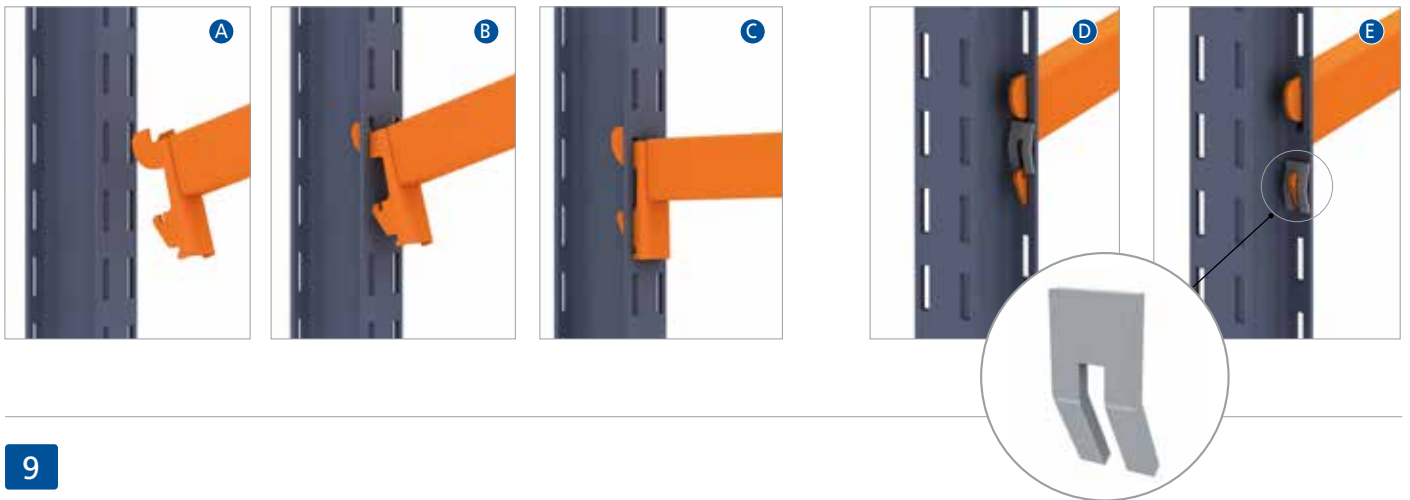**9**

Assembler les butées (N) aux extrémités des bras (J) ou des bases (B ou C) en les introduisant par le trou. S'assurer qu'elles sont bien fixées par l'ergot inférieur (P).

