


NOTICE DE MONTAGE

# RAYONNAGE METAL POINT 15

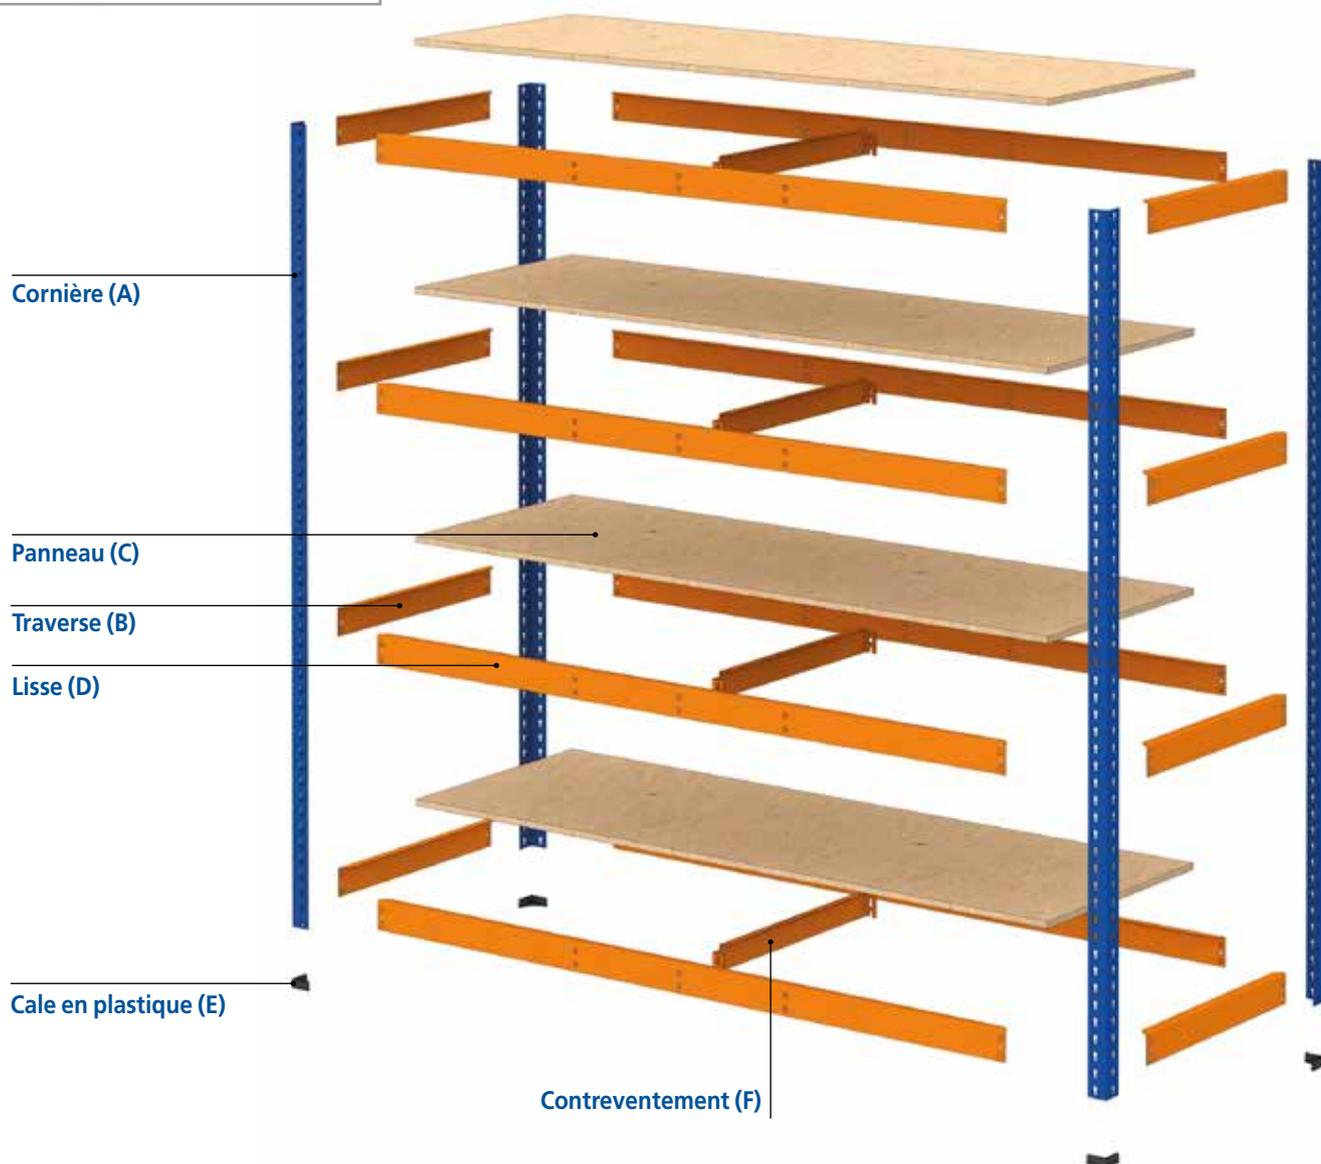

1

Placez les cales en plastique (E) dans la partie inférieure de chaque cornière (A).


Cornière (A)

Cale en plastique (E)

2

Ensuite, posez les traverses (B), en commençant par le bas de la structure et en allant vers le haut, à l'aide d'un maillet en nylon.

Avant de frapper, vérifiez que les traverses (B) soient situées à 90° par rapport à la cornière (A).

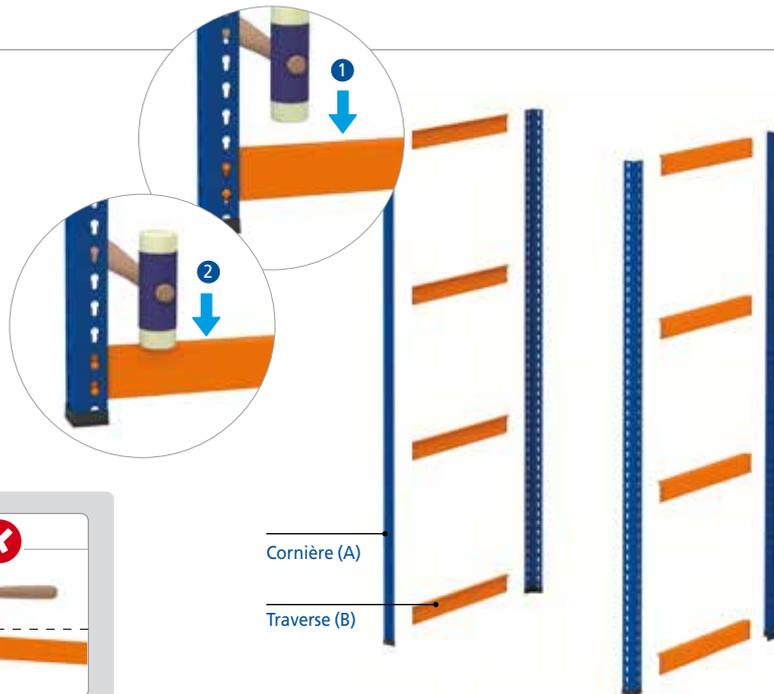

Cornière (A)

Traverse (B)


3

Placez les lisses (D) de manière à ce qu'elles soient unies avec le cornière (A) et la traverse (B) du niveau correspondant.

Cornière (A)

Lisse (D)

Traverse (B)

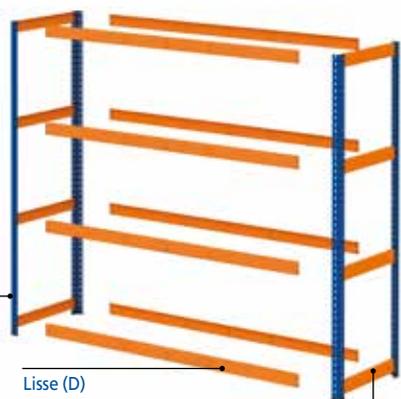

4

Pour renforcer la structure, installez un contreventement (F) au milieu de chaque niveau à l'aide du maillet en nylon.



Contreventement (F)

5

Lorsque la structure du rayonnage est formée, emboîtez un panneau en bois aggloméré ou en mélaminé (C) à chaque niveau.

Panneau (C)

