


NOTICE DE MONTAGE


# RAYONNAGE M3 POUR ATELIER

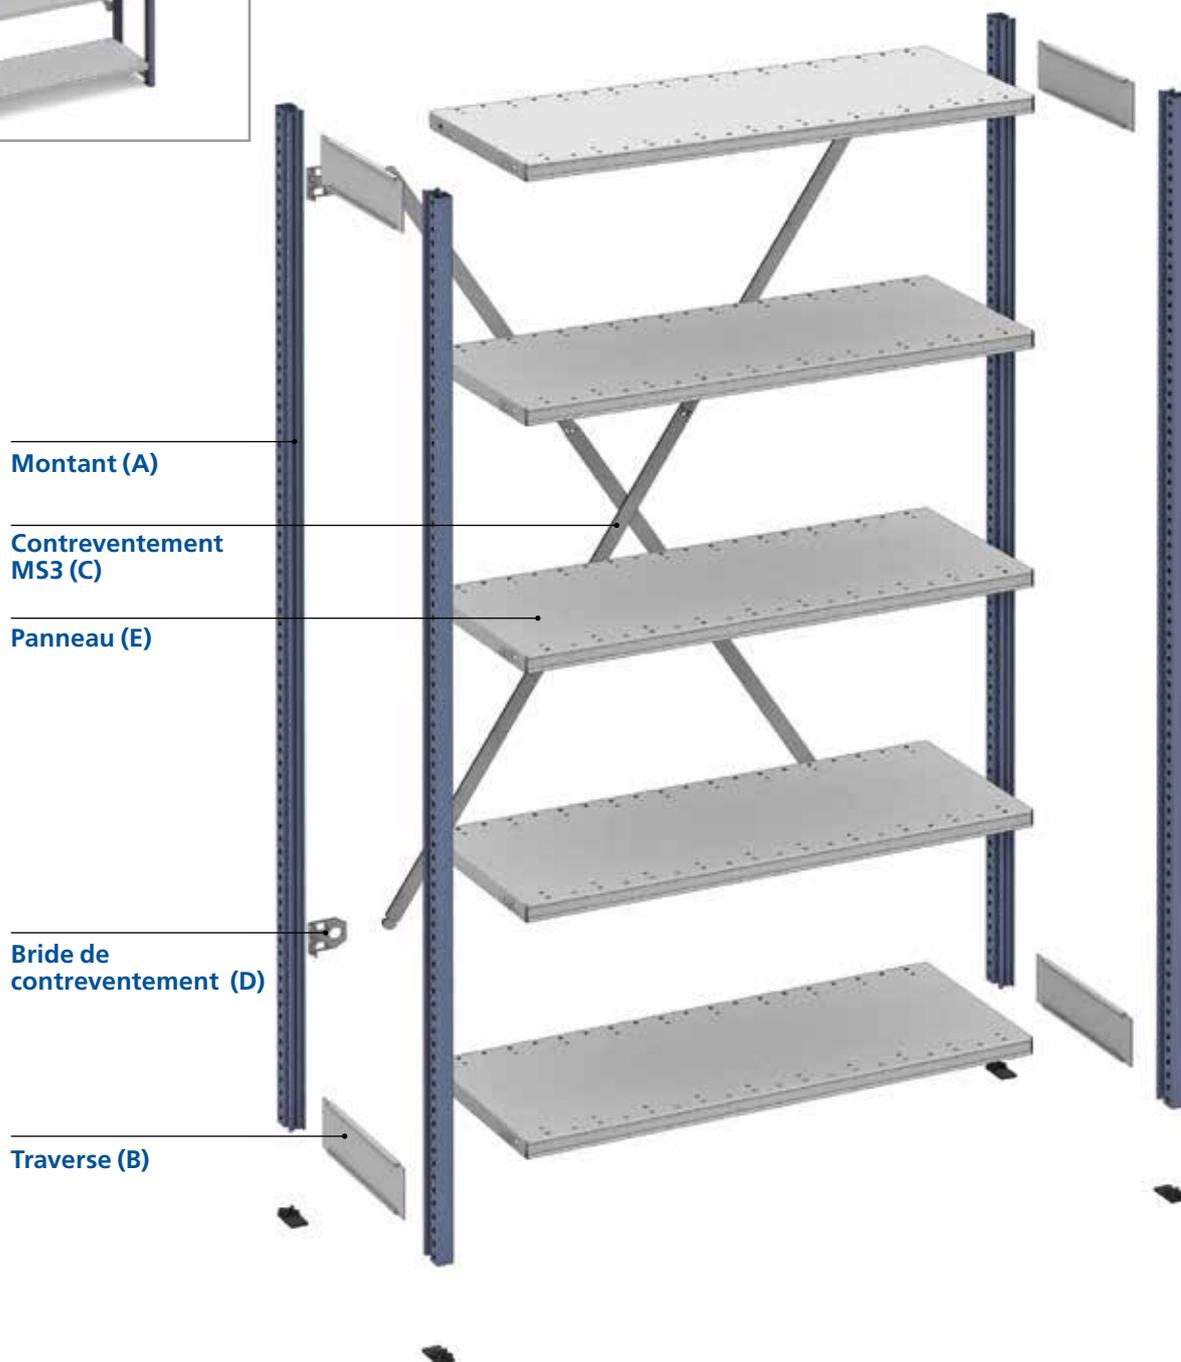


## Échelles avec traverses

1

Introduisez deux traverses (B) sur les extrémités des montants (A), l'une sur l'extrémité supérieure et l'autre l'extrémité inférieure.

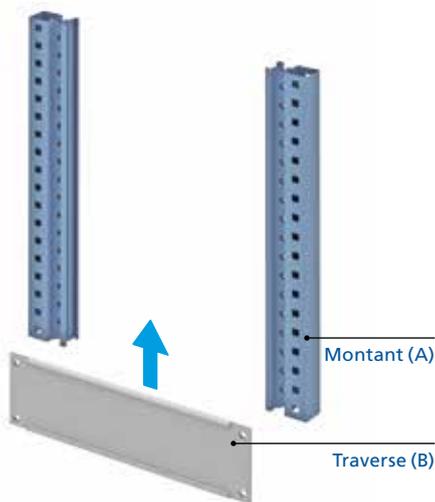

Insérez les traverses (B) entre les ailes perforées des montants (A) et fixez-les avec quatre vis M5 x 10 D7985, deux à chaque extrémité.

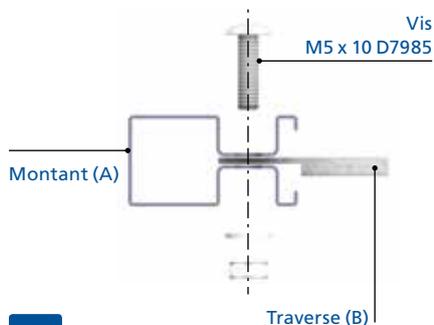

2


Pour assurer l'appui des rayonnages au sol, placez les pieds en plastique (E), un à chaque extrémité inférieure du montant.



Pieds en plastique (E)

i


Si l'échelle fait plus de 2 000 mm, placez une traverse (B) de plus au milieu, équidistante aux deux autres.

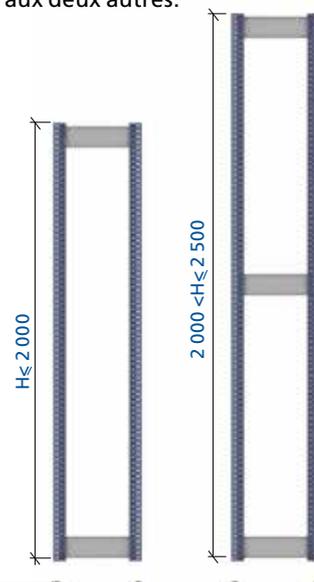


## Contreventement longitudinal

3

D'abord, unissez les mains-courantes (P1 et P2) au tendeur (T).

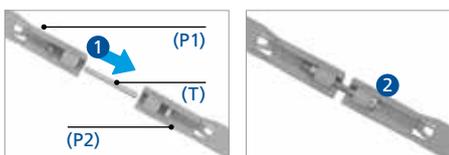


Sur les extrémités des contreventements, unies entre elles par des vis M5 x 10 D7985 (C), assemblez les brides de contreventement (D).

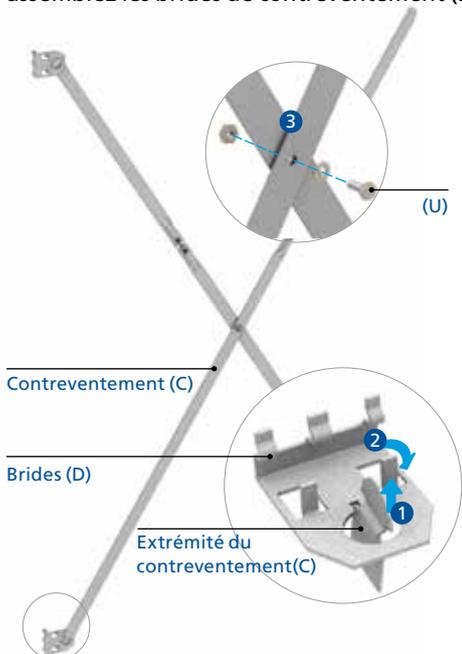

4

Positionnez les brides de contreventement (D) sur l'échelle et faites rabattre l'ensemble de contreventement.

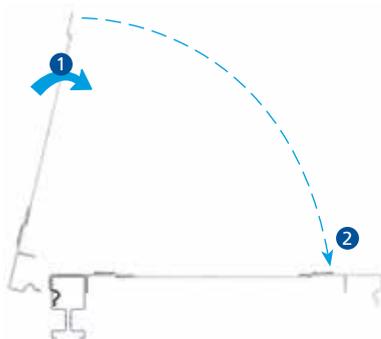


5

Insérez les brides de contreventement (D) dans les autres extrémités des contreventements (C) et positionnez-les sur le montant (A) de l'autre échelle.





i

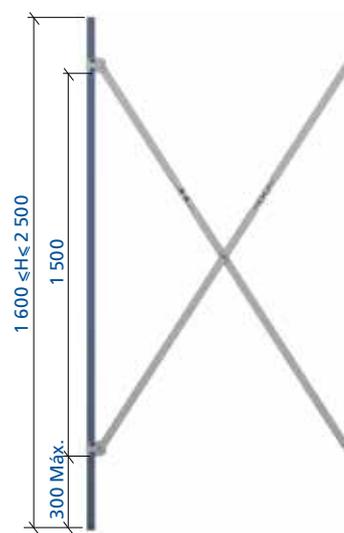

## Niveaux de charge


6

Placez les quatre supports (F), un sur chaque montant, en veillant à ce qu'ils soient montés à la même hauteur.

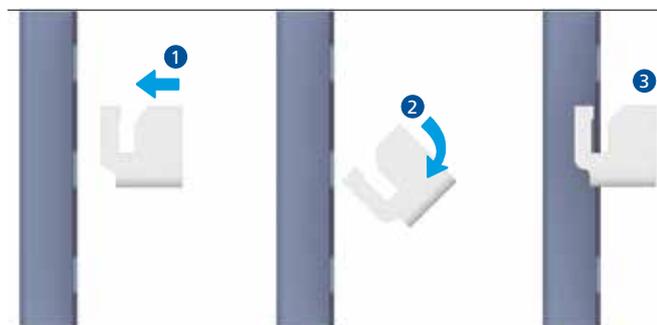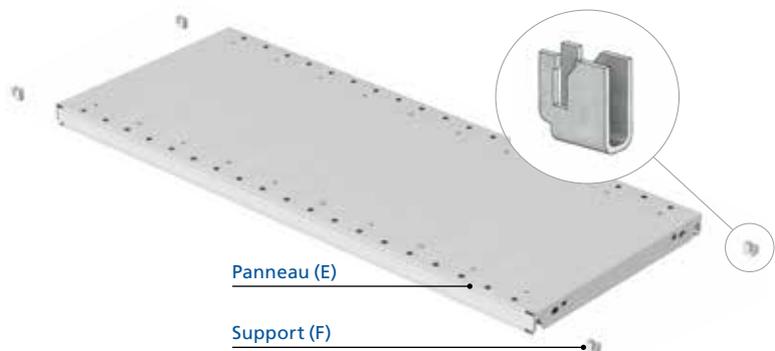

7



Ensuite, positionnez le panneau sur les quatre supports en vérifiant qu'ils soient bien introduits dans les perforations du panneau.

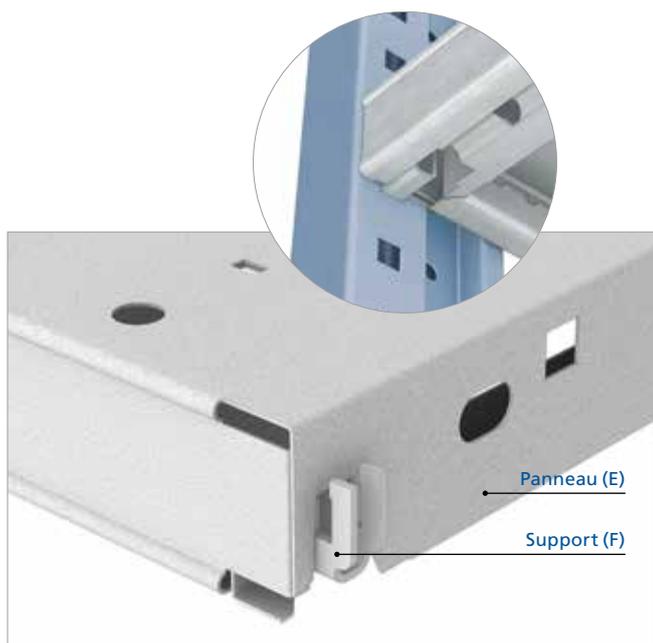


## Butées/plinthes

8

Insérez les connecteurs butée (G) dans les rainures du montant (A).

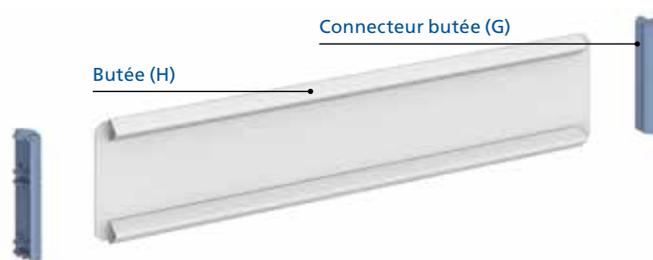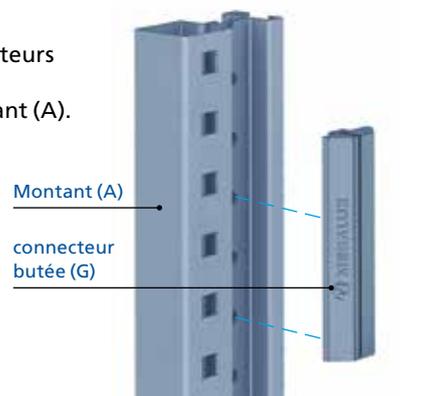

Glissez ensuite la butée (H) dans les rainures des connecteurs butée.

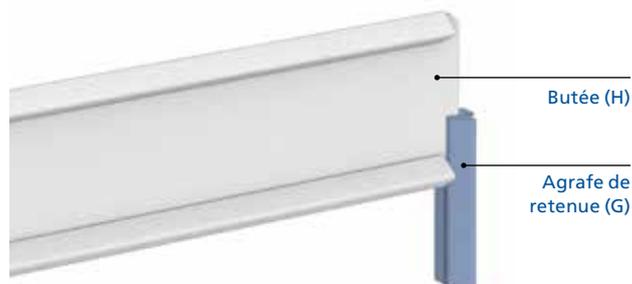

Si vous désirez l'installer comme plinthe, insérez les connecteurs (G) dans le bas du montant, en plaçant d'abord la butée (H) et ensuite les supports (F) des panneaux.

