


NOTICE DE MONTAGE

# RAYONNAGE M7

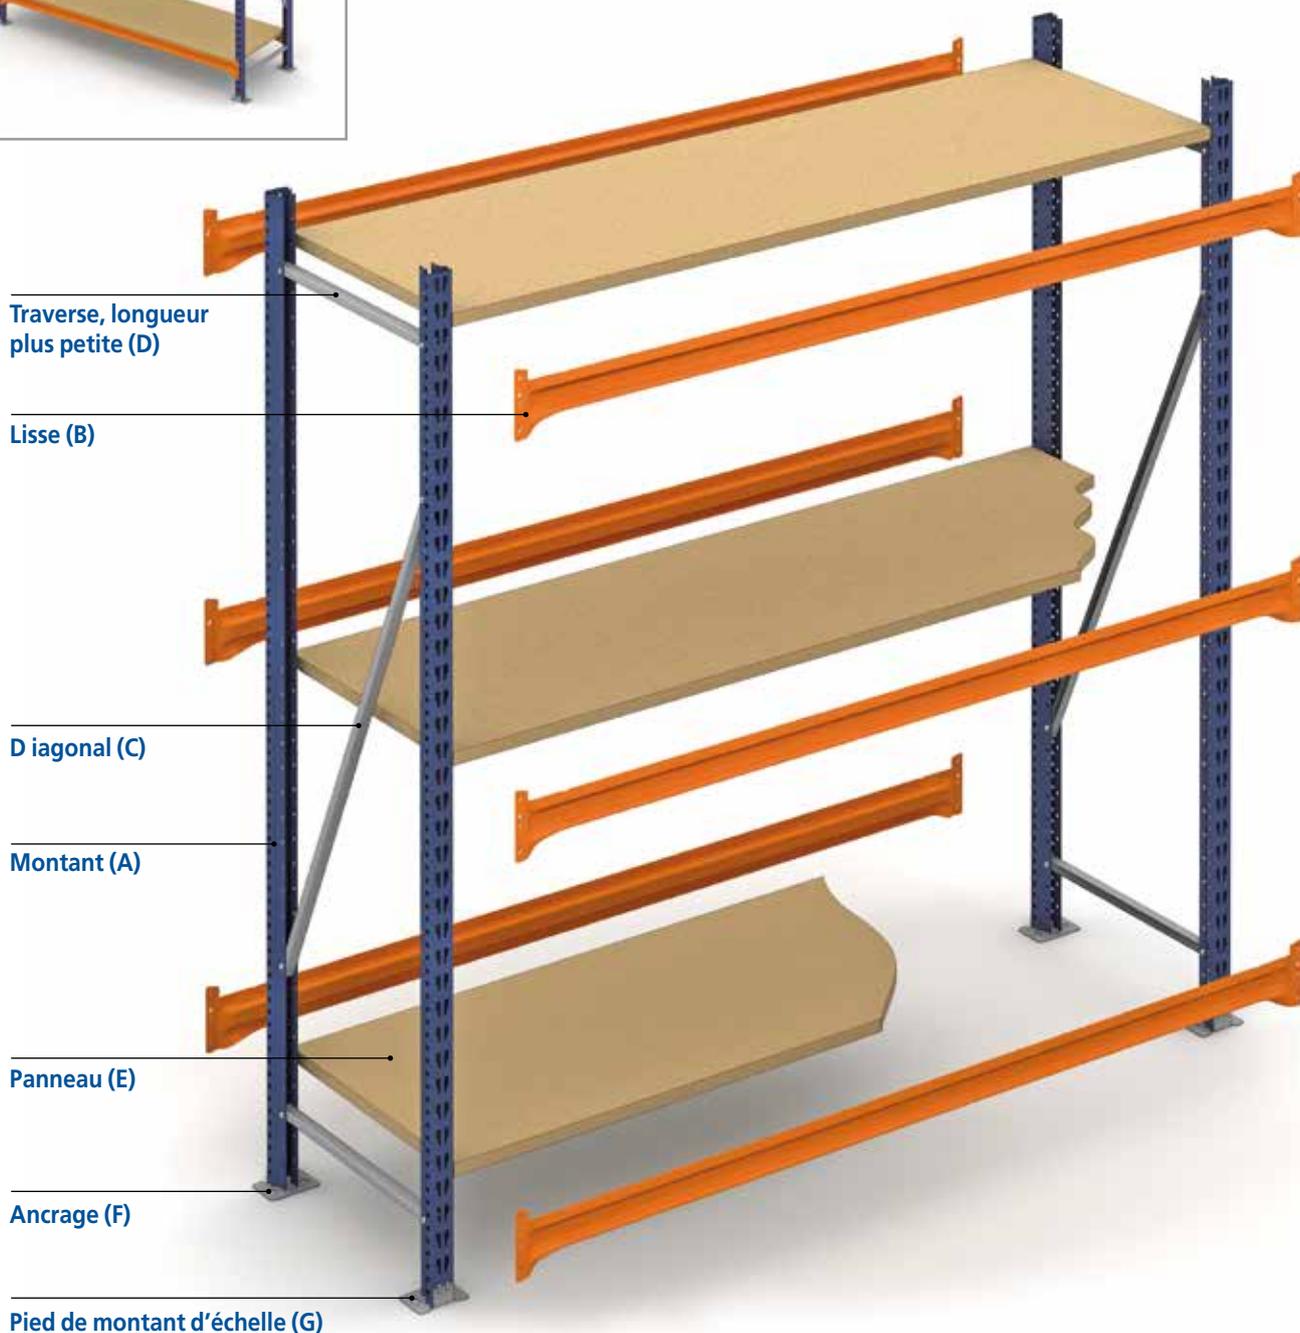



## Assemblage des échelles

1

Placez deux montants (A) parallèlement sur un support ou à même le sol.




Fixez une traverse (plus petite que les diagonales) (D) par ses extrémités aux deux montants à l'aide de deux vis M-8x40 dans la deuxième perforation (H) de chaque montant (A), sur la partie inférieure. La position des diagonales doit se faire selon le détail ci-après, en veillant à ce que toutes les diagonales aient leur partie creuse positionnée du même côté.

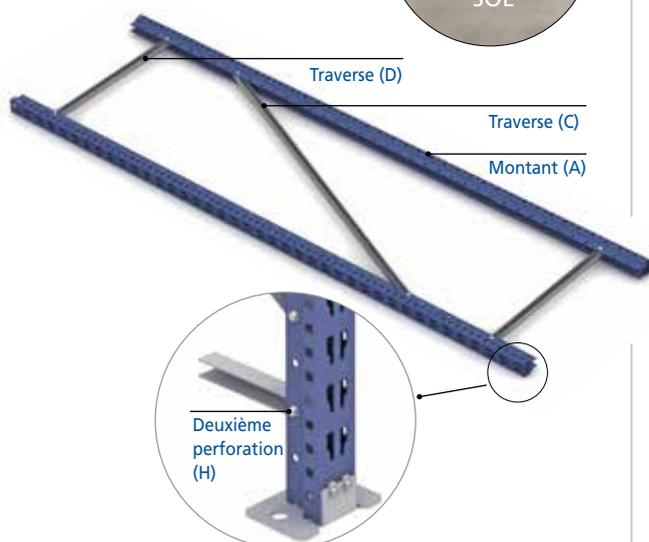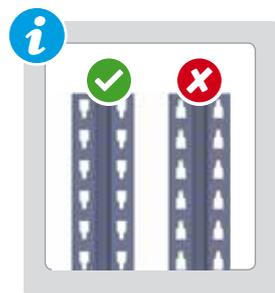

2

Fixez ensuite la ou les diagonales (C) en zig zag.

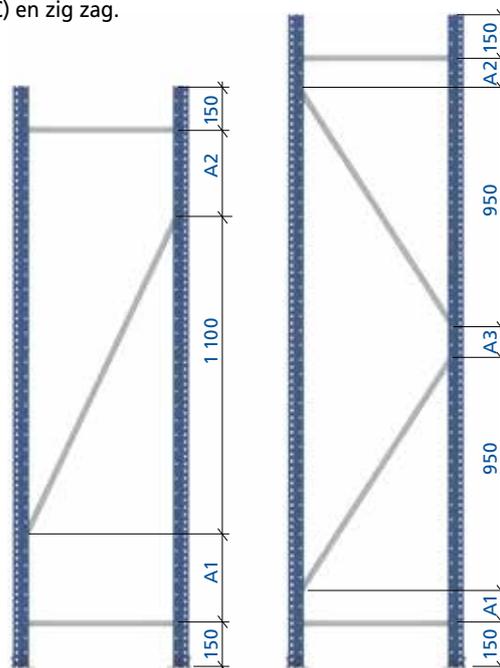

Échelles jusqu'à 2 350 mm de haut.


Échelles de 2 400 à 3 000 mm de haut.

A1 = A2, s'il n'est pas possible d'assurer cette égalité, la différence maximale admissible est de 50 mm ( $A2 = A1 + 50$  mm).

A3 = 100 mm jusqu'à 2700 mm de haut et 200 mm pour les autres cas.

3

Montez ensuite les pieds (G) sur les extrémités inférieures des montants (A). Vissez chaque pied à l'aide de deux vis M-8x15 (I).

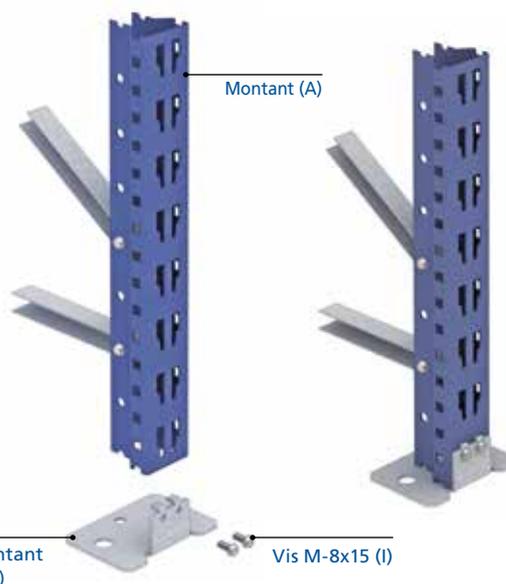


## Montage des lisses

4



Placez les lisses (B) du niveau supérieur, une à l'avant et l'autre à l'arrière, pour fixer les deux échelles. Placez ensuite les niveaux inférieurs.

Sécurisez chaque lisse avec deux goupilles de sécurité (J) afin qu'elle s'emboîte parfaitement dans le montant (A).

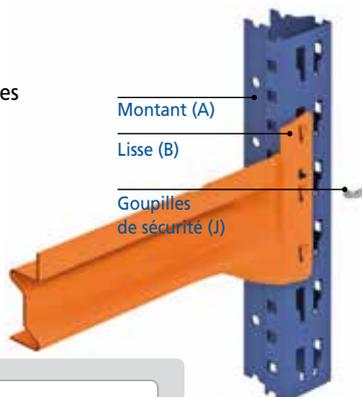


5

Une fois toutes les lisses installées, levez la structure et positionnez-la sur son emplacement prévu. Placez les plaques de calage ou de supplément (K) sous les pieds des montants. Puis ancrez les échelles au sol avec 1 ancrage expansible (F).

Ancrage expansible (F)


Plaque de calage (K)

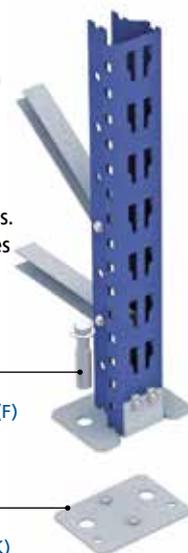

## Montage des étagères


### Panneaux bois

La bride Z-TAM (L) s'installe avec des panneaux bois de plus de 1 825 mm de longueur, selon le schéma ci-dessous. L'onglet de la bride doit être encastré sur la partie inférieure du panneau bois au moyen d'un marteau. Deux brides seront placées par étagère de chaque côté, au centre du panneau.

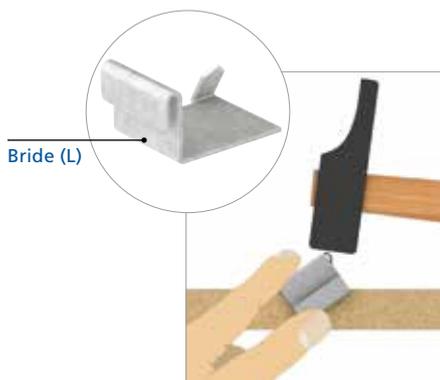


### Traverse

Placez les traverses (M), si le modèle de rayonnage les nécessite. Puis, en appliquant une légère pression, emboîtez le panneau (E) dans les lisses (B).

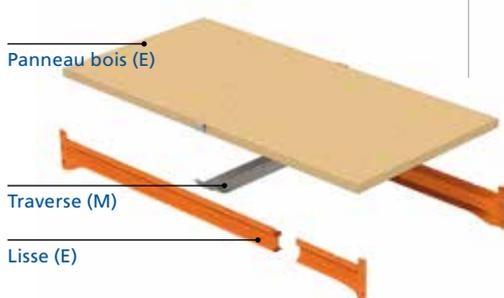


### Panneaux picking

Si le rayonnage est composé de panneaux PK (N), le montage est identique au panneaux bois, excepté que les encoches d'appui des panneaux (P) dépassent de la partie extérieure de la lisse (B).

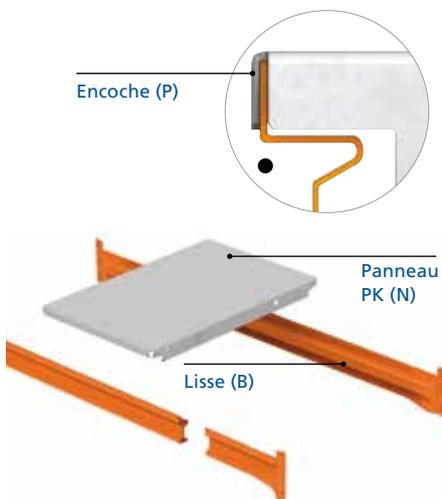


Situez les panneaux de picking les plus étroits au centre.

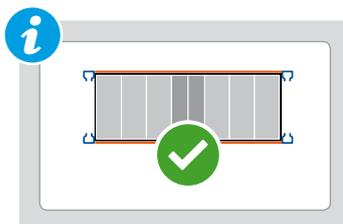

### Panneaux HD

Si le rayonnage est composé de panneaux métalliques HD, fixez quatre supports PK (Q) par panneau, un sur chaque montant, et à la même hauteur, selon les étapes décrites ci-dessous.

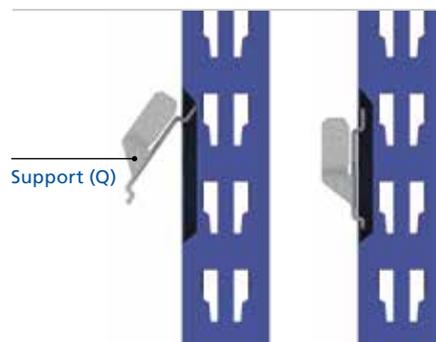

Une fois les quatre supports placés, posez le panneau en appuyant légèrement sur chaque angle, de façon à l'emboîter correctement.

